


# GY1000 MODE D'EMPLOI

## I - Fonctions générales :

- Répertoire téléphonique,
- Bloc note,
- Calculatrice 8 chiffres,
- Convertisseur d'Euro,
- Convertisseur de mesures,
- Horloge,
- Mode horloge international,
- Alarme journalière,
- Code confidentielle de protection,
- Affichage en 7 langues,
- Touche avec bip sonore.

La mémoire totale commune aux fonctions bloc note et répertoire téléphonique est de 1.782 caractères. Une fois la mémoire pleine, le message [FULL] (Complet) apparaît. Si vous désirez faire un nouvel enregistrement, il vous sera nécessaire d'en effacer un précédent.

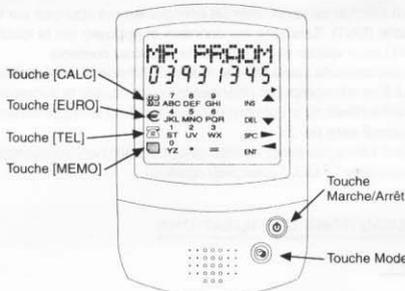

## II - Mise en service :

Avant toute première utilisation, veuillez à retirer la protection plastique située au niveau du compartiment à piles (à l'arrière de l'appareil).

Il est recommandé de lire attentivement et intégralement la notice avant toute utilisation.

Pour allumer ou éteindre cet agenda téléphonique tactile, appuyer sur la touche [ Marche / Arrêt ]. Lorsque vous rallumez l'appareil, l'affichage revient automatiquement sur la dernière fonction utilisée.

## III - Sélection de la langue :

1. Cet appareil peut être utilisé dans l'une des 7 langues suivantes : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais et Néerlandais.
2. Positionnez-vous sur le mode affichage date/heure puis appuyez sur la touche [LANG].
3. Faites défiler les langues disponibles à l'aide des flèches [^] ou [v].
4. Une fois votre langue choisie, sélectionnez-la en appuyant sur [ENT].

## IV - Saisie :

A- Utilisation du clavier alphanumérique pour saisir les données :

- Appuyez sur la touche [ 0 / YZ ] pour saisir " 0, Y, Z "
- Appuyez sur la touche [ 1 / ST ] pour saisir "1, S, T"
- Appuyez sur la touche [ 2 / UV ] pour saisir "2, U, V, Û, Ü, Û"
- Appuyez sur la touche [ 3 / WX ] pour saisir "3, W, X"
- Appuyez sur la touche [ 4 / JKL ] pour saisir "4, J, K, L"
- Appuyez sur la touche [ 5 / MNO ] pour saisir "5, M, N, O, Ô, Ö, Õ, Ñ"
- Appuyez sur la touche [ 6 / PQR ] pour saisir "6, P, Q, R"
- Appuyez sur la touche [ 7 / ABC ] pour saisir "7, A, B, C, À, Á, Â"
- Appuyez sur la touche [ 8 / DEF ] pour saisir "8, D, E, F, Ê, É, Ë, È"
- Appuyez sur la touche [ 9 / GHI ] pour saisir "9, G, H, I, Î, Ï"
- Appuyez sur la touche [ ] pour saisir "., /, ;, @, ., B, Ç, œ"

Par exemple : pour entrer la lettre A, appuyer deux fois sur la touche 7, pour entrer la lettre B, appuyer trois fois sur la touche 7 ...

Quand vous saisissez des données numériques (heure, numéro de téléphone) vous ne pouvez pas saisir de caractères alphabétiques.

## V - Programmation du code confidentiel :

1. Sur le mode affichage date/heure, un symbole de clé apparaît.
2. Appuyez sur ce symbole : le mot CONFID apparaît. Entrez alors les lettres ou chiffres qui composeront votre mot de passe puis appuyez sur ENT (vous avez un maximum de 4 caractères pour ce mot de passe).

3. Quand vous entrez en mode Bloc Note ou Répertoire Téléphonique, le mot CONFID apparaît automatiquement, vous invitant à taper votre mot ou code confidentiel : tapez votre mot de passe puis appuyez sur ENT. Les fonctions Bloc Note et Répertoire Téléphonique sont à présent disponibles.
4. A chaque fois que vous éteignez l'appareil, le code confidentiel sera à nouveau réactivé et il faudra l'entrer avant de libérer l'utilisation des fonctions Bloc Note ou Répertoire Téléphonique.

Si vous souhaitez supprimer le code confidentiel :

- option 1 :** vous vous souvenez du code confidentiel :
- positionnez-vous sur la fonction d'enregistrement du code en appuyant sur le petit symbole [CLE] : le mot CONFID apparaît.
  - entrez le mode de passe puis appuyez sur la touche [ENT] pour confirmer. Le mot CONFID apparaît à nouveau.
  - Appuyez 4 fois sur la touche [SPC] puis sur [ENT] : le mot de passe est désactivé.

**option 2 :** vous ne vous souvenez pas du code confidentiel :

- utilisez une pointe fine et insérez-la dans le petit trou situé au dos en bas à gauche de l'appareil, quand celui-ci est allumé.
- l'écran du haut deviendra noir puis affichera une date et une heure standard [SA 01-01] et [12-00], et le mot de passe sera supprimé.
- Attention : toutes les autres données programmées seront effacées (date, heure, bloc note, mémo, coordonnées téléphoniques ...)

## VI - Le mode date et heure locale :

A- Généralités :

1. Appuyez sur la touche [Mode] une fois pour entrer dans le mode date et heure locale.
2. Le format d'affichage qui apparaîtra par défaut est mois, jour.
3. L'appareil va entrer dans le mode horloge après avoir remis à zéro le système.
4. Le calendrier s'échelonne du 1-1-2000 au 31-12-2099.

B- Touches de fonctions :

1. Appuyez sur DST pour afficher l'heure d'été : affichage [ad] ou [pd] pour les heures d'été et [a] o. [p] pour l'heure d'hiver (en affichage 12 heures.). [a] et [ad] signifie que vous êtes en heures du matin (10h00 du matin) et [p] et [pd] signifie que vous êtes en heures de l'après-midi / soir (10h00 du soir), l'ajout de la lettre [d] après [a] ou [p] signifiant que vous êtes en heure d'été.
2. Appuyez sur [12-24] pour changer l'affichage 12 heures en affichage 24 heures.
3. Appuyez sur la touche [D-M] pour changer l'affichage jour/mois <-> mois/jour.

C- Programmation de la date et de l'heure locale :

1. Avant toute programmation, assurez-vous d'avoir choisi et réglé :
  - l'affichage 12 heures ou 24 heures (en appuyant sur la touche [12-24]),
  - l'affichage heure d'hiver / heure d'été (en sélectionnant sur la touche DST).
2. Appuyez sur la touche [SET] pour entrer dans la programmation de la date et de l'heure.
3. Le curseur clignote à l'emplacement de la date et attend que vous saisissez les données.
4. Saisissez les données dans l'ordre : saisissez la date (année, jour et mois) en premier.
5. L'affichage ensuite se positionne sur l'heure : saisissez les heures et les minutes.
6. Pour le format d'affichage 12 heures, appuyez sur la touche [A/P] pour basculer en horaires AM ou en PM (heure du matin ou de l'après-midi).
7. Appuyez sur les touches [>] ou [<] pour faire défiler le curseur dans les différentes rubriques dans la direction souhaitée afin d'effectuer toute rectification.
8. Appuyez sur la touche [ENT] pour valider les données.
9. Si vous désirez effectuer un changement, appuyez sur la touche [SET] et recommencez l'opération de réglage jusqu'au point 7.
10. Le compteur des secondes sera remis à zéro.
11. En cas de mauvaise programmation (heure impossible tel que 26h00 ou 15h00 en affichage mode 12h00 - qui doit s'afficher 3h00 et non 15h00), l'appareil vous demande de reprogrammer toutes les données dates et heures après la validation sur [ENT].

## VII - Le mode horloge internationale

A-Généralités :

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour entrer dans le mode horloge locale puis appuyez à nouveau sur la touche [MODE] pour entrer dans le mode horloge internationale.
2. L'heure souhaitée dans les différents fuseaux horaires est fixée en fonction de l'heure locale.
3. Programmez l'heure qu'il est dans une ville et les autres horaires se régleront en fonction.

B- Touches de fonctions

1. Appuyez sur [DST] pour programmer l'heure d'été des villes individuellement.

C- Effectuer un changement :

1. Appuyez sur les touches [^] ou [v] pour faire apparaître et sélectionner l'heure souhaitée dans la ville choisie.

## D- Programmation de l'horloge internationale

1. Appuyez sur la touche [SET]
2. Le curseur clignote à l'emplacement de l'heure locale et attend la saisie des données.
3. Appuyez sur les touches [>] ou [<] pour faire défiler le curseur dans le menu et dans la direction souhaitée ou entrez les nouvelles données concernant l'heure locale.
4. Pour le format d'affichage 12 heures, appuyez sur la touche [A/P] et vice / versa.
5. Appuyez sur la touche [ENT] pour valider les données, dans le cas contraire les données ne seraient pas enregistrées et seraient perdues si vous éteignez l'appareil ou si vous changez de mode.
6. Si vous ne voulez pas garder en mémoire l'heure locale, appuyez sur n'importe quelle autre touche et les données seront effacées.

E- Heure locale dans les villes du monde :

1.	AUCKLAND	+ 12
2.	NOUMEA	+ 11
3.	SYDNEY	+ 10
4.	ADELAIDE	+ 9h30
5.	TOKYO	+ 9
6.	HONG KONG	+ 8
7.	BANGKOK	+ 7
8.	RANGOON	+ 6h30
9.	DACCA	+ 6
10.	NEW DELHI	+ 5h30
11.	KARACHI	+ 5
12.	KABOUL	+ 4h30
13.	DUBAI	+ 4
14.	TEHERAN	+ 3h30
15.	MOSCOU	+ 3
16.	LE CAIRE	+ 2
17.	PARIS	+ 1
18.	LONDRES	GMT (0)
19.		- 1
20.		- 2
21.	RIO	- 3
22.	CARACAS	- 4
23.	NEW YORK	- 5
24.	CHICAGO	- 6
25.	DENVER	- 7
26.	LOS ANGELES	- 8
27.	ANCHORAGE	- 9
28.	HONOLULU	- 10
29.	MIDWAY	- 11

## VIII - Fonction Alarme

A - Généralités :

1. Appuyez sur la touche [MODE] dans le mode temps pour entrer dans le mode alarme réveil journalier.
2. La sonnerie d'alarme sera automatiquement activée une fois l'heure de réveil programmée.

B - Activation et arrêt de l'alarme réveil :

1. Appuyez sur les curseurs [^] ou [v] pour activer ou désactiver l'alarme réveil.
2. Quand l'alarme réveil est activée une " cloche " apparaît dans le coin droit
3. Quand l'alarme réveil est désactivée le symbole de la " cloche " disparaît

C - Programmation de l'alarme réveil :

1. Appuyez sur la touche [SET].
2. Le curseur clignote à l'emplacement de l'alarme réveil et attend la saisie des données.
3. Appuyez sur les touches [>] ou [<] pour faire défiler le curseur dans les rubriques et dans la direction souhaitée.
4. Pour le format d'affichage 12 heures, appuyez sur la touche [A/P] et vice / versa.
5. Appuyez sur la touche [ENTER] pour valider les données, dans le cas contraire les données ne seraient pas enregistrées et seraient perdues si vous appuyez sur la touche [MARCHE/ARRET] ou si vous changez de mode.
6. Si vous ne voulez pas garder en mémoire l'heure de réveil appuyez sur n'importe quelle autre touche et les données seront effacées.

D - Sonnerie de l'alarme réveil :

1. A l'heure programmée vous entendrez une sonnerie de 30 secondes. Il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

## IX - Mode Bloc Note :

A - Généralités :

1. Appuyez sur la touche [MEMO] pour entrer dans le Bloc Note.
2. Vous verrez tout d'abord s'afficher le mot [MEMO].
3. L'espace de mémoire libre sera également indiqué dans le coin en bas à droite.
4. Si l'unité est protégée le mot [CONFID] s'affichera.

B - Enregistrer des données en mémoire :

1. Pour entrer dans le mode d'enregistrement saisissez un caractère quand [MEMO] apparaît.
2. Ce que vous avez saisi apparaîtra et le message MEMO disparaîtra.
3. Le curseur clignotera pendant que vous continuez à saisir le texte.
4. Appuyez sur la touche [ENT] pour valider le contenu à mémoriser et le texte sera enregistré à la fin de toutes les données en mémoire.
5. Un enregistrement comporte au maximum 24 caractères.
6. Il est possible de laisser des espaces vides : pour cela, appuyez sur la touche SPC pour insérer un espace vide.
7. Tous les enregistrements sont classés par ordre alphabétique

8. Il est possible de rechercher des enregistrements précédemment effectués :

Appuyez sur les touches [^] ou [v] pour afficher l'enregistrement précédent ou l'enregistrement suivant. Si vous laissez ces touches enfoncées l'affichage des enregistrements se fera en avance rapide.

#### C - Rechercher un enregistrement déjà effectué :

1. Appuyez sur les touches [^] ou [v] pour afficher l'enregistrement précédent ou l'enregistrement suivant. Si vous maintenez la touche enfoncée l'affichage des enregistrements défilera rapidement.

### X - Mode Répertoire Téléphonique :

#### A - Généralités :

1. Appuyez sur la touche [TEL] pour entrer dans le mode répertoire téléphonique.  
2. S'afficheront [NOM] ou [NAME] et l'icône correspondant au mode répertoire téléphonique.  
3. L'espace de mémoire libre vous sera indiqué dans le coin en bas à droite.  
4. Si l'unité est bloquée seul le mot " CONFID " s'affichera.  
5. Vous avez un maximum de 12 lettres et chiffres pour entrer les noms et numéros de téléphone.

#### B - Enregistrer une nouvelle entrée dans le répertoire téléphonique :

1. Saisissez un caractère lorsque s'affiche [nom] ou [name] pour entrer dans le mode de mémorisation.  
2. Le caractère saisi prendra la place du message [nom] ou [name] qui disparaîtra  
3. Le curseur clignotera pendant la saisie du texte.  
4. Appuyez sur la touche [ENT] pour saisir le numéro une fois que le nom a été saisi.  
5. Appuyez sur la touche [ENT] pour enregistrer.  
6. Un espace vide est accepté pour la saisie du nom.  
7. Dans le mode répertoire téléphonique tous les enregistrements sont faits par ordre alphabétique

#### C - Rechercher un numéro de téléphone déjà enregistré :

1. Appuyez sur les touches [^] ou [v] pour afficher l'enregistrement précédent ou l'enregistrement suivant. Si vous maintenez la touche enfoncée l'affichage des enregistrements défilera rapidement.  
2. Dans la recherche d'un enregistrement : sur la ligne 1 figure le nom et sur la ligne 2 le numéro de téléphone.  
3. Sur le symbole > apparaît en dessous à droite du numéro de téléphone, faire défiler le curseur > (situé à côté de [SPC]) afin de faire apparaître l'intégralité des données.

### XI - Mode Calculatrice :

#### A - Généralités :

1. Pour entrer en mode Calculatrice, appuyez sur la touche [CALC]  
2. Dans le mode calculatrice les indicateurs d'opérations (+, -, x, ÷) et <M> s'afficheront sur la ligne 1 lors de leur utilisation. Sur la seconde ligne figureront les chiffres entiers et décimaux.  
3. Certaines indications peuvent apparaître comme suit :  
[E] indique une notion d'erreur dans le calcul,  
[-] indique un résultat négatif,  
[M] indique que la valeur a été enregistrée en mémoire.  
4. Cette calculatrice a un affichage de 8 chiffres maximum.

#### B - Format d'affichage :

1. " E " apparaîtra sur la ligne 1 quand il y aura une erreur.  
2. " M " apparaîtra sur la ligne 1 si la fonction mémoire est activée.  
3. Le signe d'opération apparaîtra sur la ligne 1.  
4. Pour toutes les valeurs négatives le signe moins s'affichera à l'extrémité droite.

#### C - Fonctions :

1. Fonctions de base d'une calculatrice : addition, soustraction, multiplication, division et pourcentage.  
2. Opérations de mémoire (M+, M-, MR, MC)  
3. Une ligne ne peut pas contenir plus de 8 chiffres.  
4. Appuyez sur [AC] pour remettre à zéro la calculatrice.

### XII - Mode Conversion des Unités :

#### A - Généralités :

1. Appuyez sur deux fois sur la touche [CALC] pour entrer dans le mode conversion des unités  
2. Les unités s'afficheront dans l'ordre de leur programmation :  
" FT " représente la mesure " feet " ou " pied " et " M " représente les mètres et les icônes des flèches droite et gauche seront activées.

#### 3. Conversion des unités métriques :

Pied - Mètre	FT-M	FT = 0,3048 M
Pouce - Centimètre	IN-CM	IN = 2,54 CM
Mile - Kilomètre	MI-KM	MI = 1,609344 KM
Livre (pound) - Kilogramme	PD-KG	PD = 0,45359237 KG
Gallon - Litre	GA-L US	GA = 3,7854118 L (US)
1 Gallon - Litre	IGA-L UK	IGA = 4,546092 L (UK)
Ounce - Gramme	OZ-GM	OZ = 28,349523 GM
Fahrenheit - Celsius	F-C	F = 1,8C + 32
Mètre - Yard	M-YD	M = 1,0936133 YARD
Calorie - Joule	CAL-J	CAL = 4,18605 J
Puissance en chevaux - Kilowatt	HP-KW	HP = 0,73549875 KW
Once fluide - Millilitre	FLOZ-ML	FL OZ = 28,41307 ML
1 once fluide - Millilitre	IFLOZ-ML	I, FL OZ = 29,573541 ML
Once - Mètre carré	AR-M2	AR = 4046,856422 M2
Acre - Hectare	AR-HA	AR = 0,40468564 HA

#### B - Convertir le système métrique

1. Appuyez sur les touches [<] ou [>] pour sélectionner les unités métriques, quand aucun nombre n'a été saisi.  
2. Puis saisissez le nombre et appuyez sur les touches [>] ou [<] pour commencer la conversion  
3. Le résultat de la conversion s'affiche sur la ligne 2 et l'unité métrique sur la ligne 1,  
4. S'il y a une erreur parce qu'il y a trop de données appuyez sur la touche AC pour tout remettre à zéro.

#### Exemple : pour convertir 3 livres en kilogramme

• Appuyez sur la touche CALC deux fois afin d'entrer en mode conversion de mesures,  
• Appuyez trois fois sur la touche [>] afin de sélectionner la conversion Livre - Kilo (PD-KG),  
• Entrer la valeur 3 puis appuyez sur la touche [>] pour obtenir le résultat de la conversion en kg, soit pour cet exemple 1,3607771.  
• Note : si la valeur du résultat qui doit être affichée est trop importante par rapport à la capacité d'affichage, le mot [Err] apparaîtra. Appuyez alors sur la touche [AC] pour remettre le compteur à zéro et recommencer votre calcul avec une plus petite valeur.

### XIII - Mode Convertisseur Euro

#### A - Généralités :

1. Appuyez sur la touche [EURO] pour entrer dans le mode convertisseur euro. La désignation de la monnaie correspondante s'affichera sur la ligne 1

2. 12 monnaies européennes fixes sont présélectionnées et 4 contenant chacune 3 caractères peuvent être programmés avec possibilité de saisir jusqu'à 6 chiffres pour la conversion.

#### 3. Les 12 monnaies présélectionnées :

• EUR (Euro)	1,00000
• ATS (Schilling autrichien)	13,7603
• BEF (Franc belge)	40,3399
• FIM (Mark finlandais)	5,94573
• FRF (Franc français)	6,55957
• DEM (Mark allemand)	1,95583
• IEP (Livre irlandaise)	0,787564
• ITL (Lire italienne)	1936,27
• LUF (Franc luxembourgeois)	40,3399
• NLG (Florin hollandais)	2,20371
• PTE (Escudo portugais)	200,482
• ESP (Peseta espagnole)	166,386

#### B - Change monétaire :

1. Appuyez sur les touches [>] ou [<] pour choisir la monnaie source quand aucun nombre n'est saisi.  
2. Puis saisissez le nombre et appuyez sur les touches [>] ou [<] pour sélectionner la monnaie choisie.  
3. Appuyez sur la touche [=] pour effectuer la conversion, le résultat s'affichera sur la ligne 2 et la désignation de la monnaie sur la ligne 1  
4. Appuyez sur les touches [>] ou [<] pour sélectionner la prochaine monnaie cible accompagnée du précédent nombre source.  
5. S'il y a une erreur parce qu'il y a trop de données appuyez sur la touche AC pour tout remettre à zéro.

#### Exemple : pour convertir 9 schillings autrichiens (ATS) en mark finlandais (FIM)

• appuyez sur la touche [>] une fois pour afficher les schillings autrichiens (ATS),  
• entrer la valeur 9,  
• appuyez sur la touche [>] deux fois pour afficher le mark finlandais (FIM),  
• appuyez sur la touche [=] pour obtenir le résultat de la conversion, soit 3.89 FIM.  
• en appuyant sur les touches [>] ou [<] pour aller sur les autres devises, vous obtenez la conversion de 9 schillings autrichiens dans les autres devises disponibles.

#### C - Nom des monnaies et programmation des valeurs de conversion :

Il y a 4 monnaies dont les noms et les valeurs sont enregistrés et dont il est possible de changer le nom et la valeur :

1. Appuyez sur la touche [>] ou [<] afin de sélectionner l'une de ces valeurs (USD, GBP, JPY et HKD),  
2. Appuyez sur la touche [SET] et entrez le nom de la nouvelle devise en trois caractères puis sur [ENT] afin de valider ce nom,  
3. le mot TAUX apparaît sur l'écran : entrez le nouveau taux de conversion (taux de conversion en fonction de l'Euro : ce taux doit comporter un maximum de 6 chiffres dont un maximum de 2 chiffres après la virgule) puis appuyez sur la touche [ENT] afin de valider ce taux. La nouvelle monnaie et son taux apparaissent à l'écran.

#### D - Change monétaire :

Les valeurs apparaissent avec deux chiffres décimaux maximums.

### POUR AFFICHER, RECHERCHER ET EXTRAIRE LES ENREGISTREMENTS (sous fonction Bloc Note ou Répertoire Téléphonique)

#### I - Affichage des enregistrements :

A. Pour l'enregistrement de données qui ne peuvent pas entrer en totalité dans l'espace d'affichage, la flèche droite ou gauche sera là pour vous indiquer les différents caractères disponibles et leur direction.

B. Appuyez sur les touches [>] ou [<] pour faire défiler les enregistrements dans la direction souhaitée.

C. Appuyez sur les touches [^] ou [v] pour afficher l'enregistrement précédent ou l'enregistrement suivant. Si vous maintenez ces touches enfoncées les enregistrements précédents ou les enregistrements suivants défilent rapidement.

#### II - Touches d'affichage des enregistrements :

A. Appuyez sur les touches [<] ou [>] pour bouger ou faire défiler le curseur dans la direction souhaitée.  
B. Appuyez sur la touche [DEL] pour effacer le caractère qui se trouve à l'emplacement du curseur.  
C. Appuyez sur la touche [INS] pour insérer un espace à l'emplacement du curseur.  
D. Tout espace qui se trouve à la fin d'un texte édité sera automatiquement tronqué avant l'enregistrement.

#### III Afficher et effacer des enregistrements :

A. Le répertoire téléphonique et les Mémos peuvent être affichés et effacés en suivant la procédure ci-dessous :  
B. Pour effacer ou renommer un enregistrement appuyez sur la touche [DEL]. Le message " DELETE " (effacer) apparaîtra, appuyez sur la touche [ENT] pour valider ou sur une autre touche pour suspendre l'exécution ou pour afficher de nouveau l'enregistrement.  
C. Pour afficher ou renommer un enregistrement appuyez sur la touche [ENT]. Saisissez les données et appuyez sur la touche [ENT] pour valider et enregistrer le nouveau contenu.  
D. Le processus de saisie dans le mode d'affichage ou enregistrement peut être interrompu en changeant de mode, par la sonnerie de l'alarme réveil ou en éteignant l'appareil. Tout enregistrement inachevé sera perdu.  
E. Quand il n'y a pas assez de mémoire pour effectuer l'enregistrement le message " FULL " (complet) apparaît.

### PRECAUTIONS D'UTILISATIONS

#### I - Piles :

1. Cet appareil fonctionne avec deux piles de type AG-13 (LR44, A76 ou équivalent). Il est conseillé d'utiliser des piles au lithium afin d'améliorer la longévité et les performances du produit.  
2. Pour remplacer les piles, localisez la porte du compartiment à piles située au dos de l'appareil.  
3. Utilisez un tournevis cruciforme et dévissez la visse du compartiment en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le compartiment.  
4. Otez les piles usagées et insérez les nouvelles.  
5. Assurez-vous que les piles sont positionnées dans le bon sens, la face + devant être sur le dessus.  
6. Repositionnez la porte du compartiment et revissez la visse afin de fermer le compartiment.  
7. Ne jetez pas les piles au feu, et n'essayez pas de les recharger, de les démonter ni de les soumettre à une chaleur excessive.  
8. Ne laissez pas des piles usagées dans le compartiment à piles.  
9. Ne laissez pas les piles à la portée des enfants. En cas d'ingestion, rendez-vous immédiatement aux urgences les plus proches.

#### II - Précautions d'utilisation :

1. Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive ou directement à une flamme ; éviter une exposition directe au soleil ou à un chauffage.  
2. Ne pas exposer l'appareil à toute source d'humidité ou de poussières, ce qui pourrait l'endommager. Éviter tout contact direct avec un liquide ou de la poussière qui pourraient altérer les circuits internes.  
3. Éviter les chutes ou les chocs qui peuvent altérer l'appareil,  
4. Les fonctions de l'écran digital ne doivent être enclenchées qu'avec le stylet fourni. Ne pas utiliser de stylo, crayon ou tout autre article pointu qui pourraient altérer l'écran digital.  
5. Pour nettoyer l'appareil, utiliser un tissu propre et doux. Si nécessaire, vous pouvez additionner au tissu un détergent neutre ou simplement de l'eau.  
6. Ne jamais utiliser de liquide abrasif pour nettoyer l'appareil.  
7. Cet appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes en cas de non-utilisation pendant cette durée.