

CASIO.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-1, Nishi-Shinjuku 2-chome
Shinjuku-ku, Tokyo 163-02, Japan

MASTER

**DC-7800/
8500**

OPERATION MANUAL
MANUAL DE OPERACION
MODE D'EMPLOI

CASIO®

English	E-1
Español	S-1
Français	F-1

English

Congratulations on your selection of this CASIO product! Be sure to keep this manual in a safe place for future reference when necessary.

E-1

Contents

Read this first!	E-3
Timekeeping Function	E-5
Alarm Function	E-7
Inputting Characters	E-8
Recalling Data	E-11
Editing Data	E-12
Secret Memory Area	E-12
Memory Capacity Display	E-14
Calculator Mode	E-14
About the Power Supply	E-15
Messages	E-16
World Time City Table	E-17
Specifications	E-18

Read this first!

■ Keep written copies of important data.

CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, repairs, or removal of both batteries.

■ Reset the unit before using it for the first time!

This operation deletes all data in memory!

1. Press RESET button on back of the unit. "RESET?" appears on the display.
2. Press OK to reset or any other key to abort.

• Initial settings after RESET

Home Time Zone: New York (NYC)
Home Time: 12:00AM, January 1, 1996
World Time Zone: London (LON)
12/24-Hour Setting: 12-hour

■ Important Precautions

- Keep away from direct flame.
- Keep away from heat: direct sunlight, near heaters, etc.
- Never try to disassemble the unit.
- Clean exterior only with a soft cloth moistened in a weak solution of a mild neutral detergent and water.
- Items described in this manual are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

■ About the backlight

Pressing LIGHT causes the backlight to light.

- The backlight turns off automatically about eight seconds after the last LIGHT button operation.
- Press LIGHT again to turn the backlight off.

■ About the Low Battery Message

Replace the batteries as soon as possible after the "LOW BAT" (Low battery) message appears.

- When battery power is low, the "LOW BAT" message will appear after you press ON/OFF, TEL, SCHEDULE, MEMO/TO DO or TIME/ALARM. If you continue to operate the unit without battery replacement, power will switch off automatically.
- The Daily Alarm and backlight will not operate while battery power is low.

To adjust display contrast


- Press CAL to enter the Calculator Mode.
- Press Δ to increase contrast (making the figures on the display darker) or ∇ to decrease contrast (making the figures lighter).

Timekeeping Function

Each press of TIME/ALARM changes between the Home Time, World Time, and Alarm.

To change the World Time city

Use TIME/ALARM to display the World Time and then use Δ and ∇ to scroll through the cities.

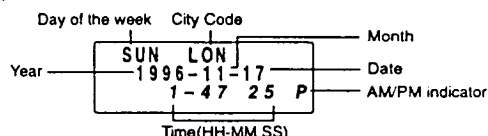

To set the Home Time city

Example


City: HKG (Hong Kong)

Key Operation	Display
TIME/ALARM	MON HOME 1996-1-1 12-05 20 A
EDIT (about 2 seconds)	NYC _996-01-01 12-05 A
Δ / ∇ • Scroll through city names until HKG appears	HKG _996-01-01 12-05 A
OK • This resets the seconds to 00.	MON HOME 1996-1-1 12-05 00 A

E-4

E-5

To set the Home Time

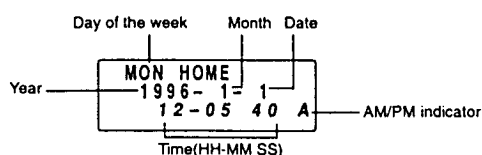

Example

Date: 1996-11-17 (November 17, 1996); Time: 9:45 PM


Key Operation	Display
TIME/ALARM	MON HOME 1996-1-1 12-05 20 A
EDIT (about 2 seconds)	HKG _996-01-01 12-05 A
19961117 P 0945 • Press A to specify AM and P for PM. AM is indicated on the display by "A", while PM is indicated by "P".	HKG _996-11-17 09-45 P
OK • This resets the seconds to 00.	SUN HOME 1996-11-17 9-45 00 P

- Be sure to input leading zeros when necessary.
- Use the following to specify noon and midnight.

	Noon	Midnight
12-hour format	12 PM	12 AM
24-hour format	12	00

To switch between standard and daylight saving time

- Display the Home Time or World Time.
 - Press DST.
- You must make separate settings for Home Time and World Time.
 - Changing the setting of one World Time city affects all World Time cities.




To switch between 12-hour and 24-hour format

- Display the Home Time.
- Press 12/24 to change between 12-hour and 24-hour timekeeping.

Alarm Function

- The alarm sounds for 20 seconds when the alarm time is reached.
- To stop the alarm when it is sounding, press any key.

To set the alarm time

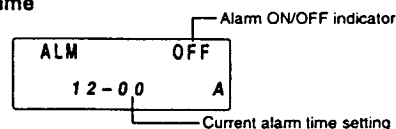

Example

8:05 PM


Key Operation	Display
TIME/ALARM TIME/ALARM TIME/ALARM	ALM OFF 12-00 A
EDIT	ALM _2-00 A
0805 P • Press A to specify AM and P for PM. AM is indicated on the display by "A", while PM is indicated by "P".	ALM _8-05 P
OK	ALM ON 8-05 P

E-6

E-7

To turn alarms on and off

1. Press **TIME/ALARM TIME/ALARM TIME/ALARM** to display the alarm screen.
2. Press **J**.
3. Use **▲** and **▼** to change between displays as shown below, and **◀** and **▶** to select "Y" (on) or "N" (off).

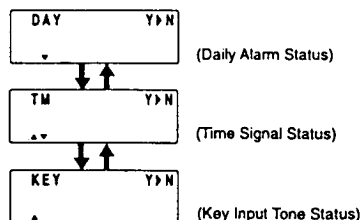

4. Press **OK** to return to the alarm screen.

Inputting Characters

- DC-7800 memory (total of Telephone Directory, Schedule Keeper, Memo and To Do) can hold up to 32,701 characters, while DC-8500 memory can hold up to 65,470 characters.
- You can input alpha-characters, numbers or symbols while the cursor is in the top line or second line of the display (text area). Only numbers can be input while the cursor is in the third line (number area).
- To input a symbol, press **SHIFT** (so the **SHIFT** indicator is on the display) and then press the key for the symbol you want to input.
- To input a return, press **↵**.
- While in the number area, press **-** to input a hyphen.
- To input a space, press **SPC**.
- To change a character, use **◀** and **▶** to move the cursor and then input the new character.
- To delete all input characters, press **CLR**.

E-8

To input Telephone Directory data

- Name: 28 characters; e-mail address: 42 characters; telephone number: 24 digits; fax number: 24 digits; pager number: 24 digits; cell phone number: 24 digits

Example

Name: CASIO; e-mail address: ABCD@XYZ.COM (abcd@xyz.com); Tel: 045-012-3456; Fax: 045-012-7890; Pager: 045-987-6543; Cell Phone: 045-654-3210

Key Operation	Display
TEL	NAME?
CASIO OK	E-MAIL/ADD?
ABCD SHIFT @ XYZ . COM OK	TEL#?
045-012-3456 OK	FAX#?
045-012-7890 OK	PAGER#?
045-987-6543 OK	CELL#?
045-654-3210 OK	NAME?

- Data is automatically sorted into alphabetical sequence according to the names.

E-9

To input Schedule Keeper data

- Up to 56 characters per data item.

Example

Meeting on December 5, 1996 from 2PM

Key Operation	Display
SCHEDULE	SCH?
MEETING OK	DATE/TIME? 1996-11-17 12-00 A
19961205	DATE/TIME? 1996-12-05 2-00 A
0200 P OK • Press A to specify AM and P for PM. AM is indicated on the display by "A", while PM is indicated by "P".	SCH?

- Schedule Keeper data is sorted by date and time.

To input Memo data

- Up to 56 characters per data item.

Example

JODY BIRTHDAY, 10-5 (October 5)

Key Operation	Display
MEMO/TO DO	MEMO?
JODY SPC BIRTHDAY	JODY BIRTHDAY
10-5 OK	MEMO?

- Memo data is not sorted.

E-10

To input To Do data

- Up to 56 characters per data item.

Example

CALL BILL

Key Operation	Display
MEMO/TO DO MEMO/TO DO	DO WHAT?
CALL SPC BILL	CALL BILL
OK	DO WHAT?

- To Do data is not sorted.

Recalling Data

The indicators **▲** and **▼** on the screen indicate that data exists above or below the displayed data. Use **▲** and **▼** to scroll the screen and view the other data.

- Indicators on the left side of the Telephone Directory screen show what kind of data is currently displayed. The display indicators are: **NAME** (name), **E-MAIL** (e-mail), **TEL** (telephone number), **FAX** (fax number), **PAGER** (pager number), and **CELL** (cell phone number).
- When scrolling Telephone Directory data, pressing **▽** first shows the name entry along with the telephone number. Pressing **▼** next scrolls to the e-mail entry in the text area, leaving the phone number in the number area. Pressing **▼** after the e-mail entry is displayed scrolls between the telephone number, fax number, pager number and cell phone number in the text area of the display. Pressing **▲** scrolls through the data in reverse of the sequence described above.

E-11

• Scroll Search

1. Use **TEL**, **SCHEDULE** or **MEMO/TO DO** to enter the mode (Telephone Directory, Schedule Keeper, Memo, To Do) that contains the data you want.
2. Use ∇ to scroll down, Δ to scroll up. Hold down to scroll at high speed.

• Initial Character Search

1. Use **TEL** or **SCHEDULE** to enter the mode (Telephone Directory, Schedule Keeper) that contains the data you want.
2. Input the initial characters of the data you want.
3. Press Δ or ∇ to start the search.
4. If you get more than one, you can scroll.

Editing Data

To edit data

1. Recall data and press **EDIT**.
2. Input data as you normally would.

To delete data

1. Recall data.
2. Press **SHIFT DELETE** and the message "DEL?" appears on the display.
3. Press **OK** to delete or any other key to abort.

Secret Memory Area

Important!

If you forget your password, you will have to **RESET** and delete everything in memory!

To register a password

Example

Password: ABC1

Key Operation	Display
TEL	NAME?
SECRET	PASS?
ABC 1 OK • Your password can be up to 12 characters long.	NAME?

- Once you are in the secret memory area (indicated by $\rightarrow$), you can input, recall, edit, and delete data, and changed between the Telephone Directory, Schedule Keeper, Memo and To Do just as you do in the normal (non-secret) memory area.

To enter the secret memory area

1. While in the Telephone Directory, Schedule Keeper, Memo, or To Do mode, press **SECRET**.
2. Input the current password and press **OK**. If the password is not correct, the password you input will appear on the display with the cursor located under its first letter.

To exit the secret memory area

Press **SECRET**, **TIME/ALARM** or **CAL** to exit the secret memory area.

To change the password

1. While in the Telephone Directory, Schedule Keeper, Memo, or To Do mode, press **SECRET**.
 2. Input the current password and press **OK**.
 3. Press **SHIFT SECRET** to display the current password.
 4. Press **EDIT**.
 5. Change to the new password and press **OK** to store.
- To abort at any time before pressing **OK** in step 5, press **TEL**.

Memory Capacity Display

Press **TEL** and the memory capacity screen appears on the display for about one second.

Used memory	USED FREE	Remaining memory
	6288 26413	(DC-7800 display)

Calculator Mode

Press **CAL** to enter the Calculator Mode.

■ Calculation Examples

Examples	Operation	Display
53 + 123 - 63 =	53 $\rightarrow$ 125 (Error) $\rightarrow$ 123 $\rightarrow$ 63 $\rightarrow$	0. 125. 123. 113.
963 $\times$ (23 - 56) =	23 $\rightarrow$ 56 $\rightarrow$ 963 $\rightarrow$	- 31779.
(56 $\times$ 3 - 89) + 5.2 + 63 =	56 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 89 $\rightarrow$ 5.2 $\rightarrow$ 63 $\rightarrow$	78.19230769
123456 $\times$ 741852 =	123456 $\rightarrow$ 741852 $\rightarrow$	E 9.158608051 9.158608051
12 + 23 =	23 $\rightarrow$ 12 $\rightarrow$	0. 35.
45 + 23 =	45 $\rightarrow$	68.
7 - 5.6 =	5.6 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$	1.4
2 - 5.6 =	2 $\rightarrow$	- 3.6
2.3 $\times$ 12 =	12 $\rightarrow$ 2.3 $\rightarrow$	27.6
4.5 $\times$ 12 =	4.5 $\rightarrow$	54.
45 $\div$ 9.6 =	9.6 $\rightarrow$ 45 $\rightarrow$	4.6875
78 $\div$ 9.6 =	78 $\rightarrow$	8.125
12% of 1500	1500 $\rightarrow$ 12 $\rightarrow$	180.
Percentage of 660 against 880	660 $\rightarrow$ 880 $\rightarrow$	75.

15% add-on of 2500	2500 $\rightarrow$ 15 $\rightarrow$	2875.
25% discount of 3500	3500 $\rightarrow$ 25 $\rightarrow$	2625.
What will the selling price and profit be when the purchasing price of an item is \$480 and the profit rate to the selling price is 25%?	480 $\rightarrow$ 25 $\rightarrow$	640. 160. (Profit)
If you made \$80 last week and \$100 this week, what is the percent increase?	100 $\rightarrow$ 80 $\rightarrow$	25.
80 $\times$ 9 = 720	AC MC 80 $\rightarrow$ 9 $\rightarrow$	M 720.
-) 50 $\times$ 6 = 300	50 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$	M 300.
20 $\times$ 3 = 60	20 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$	M 60.
480	MR	M 480.


About the Power Supply

Caution

- All data stored in memory is lost if you remove both batteries at the same time.
- Replace the batteries at least once every two years, no matter how much you use the unit.
- Be sure that you keep a separate copy of all important data that you store in the unit.

To replace the batteries

1. Press **OFF** to switch power off.
 2. Remove the screw securing the BATT 1 cover and remove the cover.
 3. Insert a thin, pointed object into (A) and remove the old battery.
 4. Wipe the surfaces of a new battery with a dry, soft cloth and insert it into the unit making sure that its positive (+) side is facing up (so you can see it).
 5. Replace the battery compartment cover and secure it in place with the screw.
 6. Repeat steps 2 through 5 to replace the BATT 2 battery.
- Be sure to remove only one battery at a time. Otherwise, you will lose all data stored in memory.
 - Be sure to replace both old batteries with new ones.

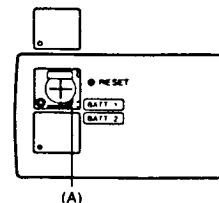

Battery Precautions

- Keep + side of each battery facing up (so you can see it).
- Keep batteries out of the reach of small children. If swallowed, consult with a physician immediately.

Messages

Message	Remarks
FULL	• Delete some data in memory to make room for the new data.
NO RECORD	• There is no data in memory.
NOT FOUND	• No data in memory matches your specification.
PASS?	• Your operation requires entry into the secret memory area. Input the password.
LOW BAT	• Battery power is low. Replace the batteries.

World Time City Table

Code	City Name	Time Difference	Other Cities in Zone
-11	(GMT-11)	-11	Midway
HNL	Honolulu	-10	
ANC	Anchorage	-09	
LAX	Los Angeles	-08	San Francisco, Seattle, Las Vegas
DEN	Denver	-07	El Paso
CHI	Chicago	-06	Dallas, Mexico City, Houston
NYC	New York	-05	Washington D.C., Boston, Montreal
CCS	Caracas	-04	Santiago
RIO	Rio de Janeiro	-03	São Paulo, Buenos Aires
-2H	(GMT-2)	-02	
-1H	(GMT-1)	-01	Azores
LON	London	+00	Greenwich Mean Time
PAR	Paris	+01	Rome, Madrid, Amsterdam
CAI	Cairo	+02	Athens, Helsinki, Beirut, Jerusalem
JED	Jeddah	+03	Kuwait, Nairobi
THR	Tehran	+03:30	Abadan, Shiraz
DXB	Dubai	+04	Abu Dhabi
KBL	Kabul	+04:30	
KHI	Karachi	+05	
DEL	Delhi	+05:30	Bombay, Calcutta, Colombo
DAC	Dhaka	+06	
RGN	Yangon	+06:30	
BKK	Bangkok	+07	Jakarta, Hanoi
HKG	Hong Kong	+08	Beijing, Taipei, Singapore, Manila
TYO	Tokyo	+09	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09:30	Darwin
SYD	Sydney	+10	Guam
NOU	Noumea	+11	Port Vila
WLG	Wellington	+12	Auckland

E-16

E-17

Specifications

Model: DC-7800/8500

Memory capacity: 32,701 bytes (DC-7800) / 65,470 bytes (DC-8500)

Power supply: Two lithium batteries (CR2032)

Power consumption: 0.1 W

Battery life*: Approximately 1 year (one hour operation per day with two backlight operations and one Daily Alarm operation per day)

Auto Power Off: Approximately 6 minutes after last key operation

Ambient temperature range: 0°C-40°C (32°F-104°F)

Dimensions: Folded: 15.3 (H) × 134 (W) × 92 (D) mm

(³/₈" (H) × 5¹/₄" (W) × 3³/₈" (D))

Unfolded: 10.9 (H) × 134 (W) × 180 (D) mm

(³/₈" (H) × 5¹/₄" (W) × 7¹/₈" (D))

Weight: DC-7800: 121.5 g (4.3 oz) / DC-8500: 122 g (4.3 oz) including batteries

* The batteries in the unit when you purchase it are for factory testing. They may not provide full service life.

Español

¡Enhorabuena por haber seleccionado este producto CASIO! Para poder efectuar futuras consultas, asegúrese de guardar este manual en un lugar seguro.

Contenido

¡Lea esto primero!	S-3
Función de marcación del tiempo	S-5
Función de alarma	S-7
Introduciendo caracteres	S-8
Llamando datos	S-11
Editando datos	S-12
Area de Memoria Secreta	S-12
Visualización de la capacidad de la memoria	S-14
Modo de calculadora	S-14
Acerca de la fuente de alimentación	S-15
Mensajes	S-16
Tabla de ciudades para la Hora Mundial	S-17
Especificaciones	S-18

¡Lea esto primero!

■ **Guarde copias escritas de los datos importantes.**
CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume responsabilidad alguna por ningún tipo de daños o pérdidas causados por el borrado de datos resultante de fallas de funcionamiento, reparaciones o extracción de ambas pilas.

■ **¡Reposicione la unidad antes de usarla por primera vez!**
¡Esta operación borra todos los datos de la memoria!

1. Pulse el botón RESET (reposición) de la parte posterior de la unidad. Aparece en la pantalla "RESET?" (¿Reposición?).
2. Pulse OK para reposicionar o cualquier otra tecla para abortar.

• Ajustes iniciales después de la reposición

Zona de hora local: Nueva York (NYC)
Hora local: 12:00AM, Enero 1, 1996
Zona de hora mundial: Londres (LON)
Ajuste de 12/24 horas: 12 horas

■ Precauciones importantes

- No acerque la unidad a las llamas directas.
- No acerque la unidad al calor: luz directa del sol, cerca de los calefactores, etc.
- No intente nunca desarmar la unidad.
- Limpie el exterior sólo con un paño humedecido con una solución débil de detergente neutro suave y agua.
- Los ítems descritos en este manual se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume responsabilidad alguna por ningún tipo de pérdidas o reclamos de terceras partes resultantes del uso de este producto.

■ Acerca de la luz de fondo

- La pulsación de LIGHT hace que se ilumine la luz de fondo.
- La luz de fondo se apaga automáticamente aproximadamente ocho segundos después de la última operación del botón LIGHT.
- Pulse LIGHT otra vez para apagar la luz de fondo.

S-2

S-3

■ Acerca del mensaje de pila débil

Sustituya las pilas cuanto antes después que aparezca el mensaje "LOW BAT" (pila débil).

- Cuando disminuya la energía de la pila, aparecerá el mensaje "LOW BAT" (pila débil) después de pulsar el botón ON/OFF, TEL, SCHEDULE, MEMO/TO DO o TIME/ALARM. Si sigue usando la unidad sin sustituir la pila, la alimentación se desconectará automáticamente.
- La Alarma Diaria no funcionará con la pila débil.

Para ajustar el contraste de la pantalla


1. Pulse CAL para entrar en el Modo de Calculadora.
2. Presione Δ para aumentar el contraste (haciendo que las cifras de la pantalla aparezcan más oscuras) o ∇ para disminuir el contraste (haciendo que las cifras aparezcan más claras).

Función de marcación del tiempo

Cada pulsación de TIME/ALARM permite cambiar entre hora local, hora mundial y alarma.

Para cambiar la ciudad de la hora mundial

Use TIME/ALARM para visualizar la hora mundial y luego use Δ y ∇ para desplazarse secuencialmente a través de las ciudades.

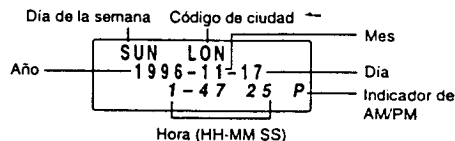

Para ajustar la ciudad de la hora local

Ejemplo


Ciudad: HKG (Hong Kong)

Operación de tecla	Visualización
TIME/ALARM	MON HOME 1996-1-1 12-05 20 A
EDIT (alrededor de 2 segundos)	NYC -996-01-01 12-05 A
Δ / ∇ • Desplácese secuencialmente a través de los nombres hasta que aparezca HKG.	HKG -996-01-01 12-05 A
OK • Esto reposiciona los segundos a 00.	MON HOME 1996-1-1 12-05 00 A

S-4

S-5

Para ajustar la hora local

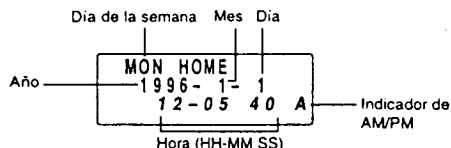

Ejemplo

Fecha: 1996-11-17 (Noviembre 17, 1996); Hora: 9:45 PM

Operación de tecla	Visualización
TIME/ALARM	MON HOME 1996-11-17 12-05 20 A
EDIT (alrededor de 2 segundos)	HKG 1996-11-17 12-05 A
19961117 P 0945 • Pulse A para especificar AM y P para PM. AM se indica en la pantalla mediante la "A", y PM mediante la "P".	HKG 1996-11-17 09-45 P
OK • Esto reposiciona los segundos a 00.	SUN HOME 1996-11-17 9-45 00 P


- Asegúrese de introducir ceros a la izquierda cuando sea necesario.
- Proceda de la siguiente manera para especificar mediodía o medianoche.

	Mediodía	Medianoche
Formato de 12 horas	12 PM	12 AM
Formato de 24 horas	12	00

Para conmutar entre la hora estándar y la hora de verano

1. Visualice la hora local o la hora mundial.
2. Pulse **DST**.
- Deberá efectuar ajustes separados para la hora local y la hora mundial.
- El cambio del ajuste de la ciudad de la hora mundial afecta a todas las ciudades de la hora mundial.

S-6




Para conmutar entre el formato de 12 horas y de 24 horas

1. Visualice la hora local.
2. Pulse **12/24** para cambiar entre la marcación del tiempo de 12 horas y de 24 horas.

Función de alarma

- La alarma suena durante 20 segundos al llegar a la hora de alarma.
- Para detener la alarma mientras está sonando, pulse cualquier tecla.

Para ajustar la hora de alarma

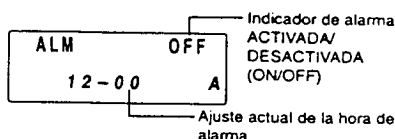

Ejemplo


8:05 PM

Operación de tecla	Visualización
TIME/ALARM TIME/ALARM TIME/ALARM	ALM OFF 12-00 A
EDIT	ALM 12-00 A
0805 P • Pulse A para especificar AM y P para PM. AM se indica en la pantalla mediante la "A", y PM mediante la "P".	ALM 8-05 P
OK	ALM ON 8-05 P

S-7

Para activar y desactivar todas las alarmas

1. Pulse **TIME/ALARM TIME/ALARM TIME/ALARM** para visualizar la pantalla de alarma.
2. Pulse **Y**.
3. Use **▲** y **▼** para cambiar entre las pantallas de abajo, y **◀** y **▶** para seleccionar "Y" (activar) o "N" (desactivar).

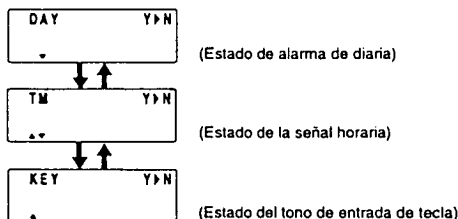

4. Pulse **OK** para regresar a la pantalla de alarma.

Introduciendo caracteres

- La memoria de la unidad DC-7800 (total de Directorio Telefónico, Diario de Compromisos, Apuntes y Quehaceres) puede retener hasta 32.701 caracteres, mientras que la memoria de la DC-8500 puede retener hasta 65.470 caracteres.
- Ud. podrá introducir caracteres alfabéticos, números o símbolos mientras el cursor esté en la línea superior o segunda línea de la pantalla (área de texto). Solamente podrá introducir números mientras el cursor está en la tercera línea (área de número).
- Para introducir un símbolo, pulse **SHIFT** (de manera que el indicador **SHIFT** aparezca en la pantalla), y luego pulse la tecla para el símbolo que desea introducir.
- Para introducir un cambio de línea, pulse **↵**.
- Estando en el área de número, pulse **-** para introducir un guión.
- Para introducir un espacio, pulse **SPC**.
- Si desea cambiar un carácter, utilice **◀** y **▶** para mover el cursor y luego introduzca el carácter nuevo.
- Para borrar todos los caracteres introducidos, pulse **CLR**.

S-8

Para introducir datos del Directorio Telefónico

- Nombre: 28 caracteres; dirección de correo electrónico: 42 caracteres, número de teléfono: 24 dígitos; número de fax: 24 dígitos, número de buscapersonas: 24 dígitos; número de teléfono celular: 24 dígitos

Ejemplo:

Nombre: CASIO; dirección de correo electrónico: ABCD@XYZ.COM (abcd@xyz.com); Tel.: 045-012-3456; Fax: 045-012-7890; buscapersonas: 045-987-6543; teléfono celular: 045-654-3210

Operación de tecla	Visualización
TEL	NAME?
CASIO OK	E-MAIL/ADD?
ABCD SHIFT @ XYZ.COM OK	TEL#?
045-012-3456 OK	FAX#?
045-012-7890 OK	PAGER#?
045-987-6543 OK	CELL#?
045-654-3210 OK	NAME?

- Los datos se clasifican automáticamente en el orden alfabético de los nombres.

S-9

Para introducir datos del Diario de Compromisos

- Hasta 56 caracteres por ítem de datos.

Ejemplo

Reunión el 5 de diciembre de 1996 a partir de las 2PM

Operación de tecla	Visualización
SCHEDULE	SCH?
MEETING OK	DATE/TIME? - 996-11-17 12-00 A
19961205	DATE/TIME? 1996-12-05 - 2-00 A
0200 P OK • Pulse A para especificar AM y P para PM. AM se indica en la pantalla mediante la "A", y PM mediante la "P".	SCH?

- Los datos del Diario de Compromisos se clasifican según la fecha y la hora.

Para introducir datos de Apuntes

- Hasta 56 caracteres por ítem de datos.

Ejemplo

JODY BIRTHDAY, 10-5 (Octubre 5)

Operación de tecla	Visualización
MEMO/TO DO	MEMO?
JODY SPC BIRTHDAY	JODY BIRTHDAY
10-5 OK	MEMO?

- Los datos de apuntes no se clasifican.

S-10

Para introducir datos de Quehaceres

- Hasta 56 caracteres por ítem de datos.

Ejemplo

CALL BILL

Operación de tecla	Pantalla
MEMO/TO DO MEMO/TO DO	DO WHAT?
CALL SPC BILL	CALL BILL
OK	DO WHAT?

- Los datos de quehaceres no se clasifican.

Llamando datos

Los indicadores ▲ y ▼ en la pantalla indican que hay más datos encima o debajo de los datos visualizados. Use ▲ o ▼ para desplazar la pantalla y ver los demás datos.

- Los indicadores del lado izquierdo de la pantalla de Directorio Telefónico indican el tipo de datos que se está visualizando actualmente. Los indicadores son: (nombre), (correo electrónico), (número de teléfono), (número de buscapersonas), (número de fax) y (número de teléfono celular).
- Al desplazar los datos del Directorio Telefónico, si pulsa primero ▼ se visualiza en primer lugar la entrada del nombre junto con el número de teléfono. Si pulsa ▲ a continuación se desplaza hacia la entrada de correo electrónico en el área de texto, dejando el número de teléfono en el área de número. Si pulsa ▼ después que se visualice la entrada de correo electrónico, permite desplazar entre el número de teléfono, el número de fax, el número de buscapersonas y el número del teléfono celular en el área de texto de la pantalla. Pulsando ▲ se podrán desplazar los datos invirtiendo la secuencia descrita arriba.

S-11

Búsqueda secuencial

1. Use TEL, SCHEDULE o MEMO/TO DO para entrar en el modo (Directorio Telefónico, Diario de Compromisos, Apuntes, Quehaceres) que contiene los datos deseados.
2. Use ▼ para desplazarse hacia abajo, y ▲ para desplazarse hacia arriba. La pulsación continua permite desplazarse a alta velocidad.

Búsqueda del carácter inicial

1. Use TEL o SCHEDULE para entrar en el modo (Directorio Telefónico, Diario de Compromisos) que contiene los datos deseados.
2. Introduzca los caracteres iniciales de los datos deseados.
3. Pulse ▲ y ▼ para empezar la búsqueda.
4. Si obtiene más de uno, podrá efectuar el desplazamiento secuencial.

Editando datos

Para editar datos

1. Llame los datos y pulse EDIT.
2. Introduzca los datos tal como lo haría normalmente.

Para borrar datos

1. Llame los datos.
2. Pulse SHIFT DELETE y en la pantalla aparece el mensaje "DEL?" (¿Borrar?).
3. Pulse OK para borrar o cualquier otra tecla para abortar.

Área de Memoria Secreta

¡Importante!

Si olvida su contraseña, ¡deberá REPOSICIONAR y borrar todo el contenido de la memoria!

Para registrar una contraseña

Ejemplo

Contraseña: ABC1

Operación de tecla	Visualización
TEL	NAME?
SECRET	PASS?
ABC1 OK • Su contraseña puede ser de hasta 12 caracteres de largo.	NAME?

- Una vez que esté en el área de memoria secreta (indicado por (S)), Ud. podrá introducir, llamar, editar y borrar datos, y cambiar entre Directorio Telefónico, Diario de Compromisos, Apuntes y Quehaceres tal como lo haría en el área de memoria normal (no secreta).

Para entrar en el área de memoria secreta

1. Estando en el modo de Directorio Telefónico, Programa de Actividades, Apuntes o Quehaceres, pulse SECRET.
2. Introduzca la contraseña actual y pulse OK. Si la contraseña no es la correcta, aparecerá en la pantalla la contraseña introducida por Ud. con el cursor posicionado debajo de su primera letra.

Para salir del área de memoria secreta

Pulse SECRET, TIME/ALARM o CAL para salir del área de memoria secreta.

Para cambiar la contraseña

1. Estando en el modo de Directorio Telefónico, Programa de Actividades, Apuntes o Quehaceres, pulse SECRET.
2. Introduzca la contraseña actual y pulse OK.
3. Pulse SHIFT SECRET para visualizar la contraseña actual.
4. Pulse EDIT.
5. Cambie a la contraseña nueva y pulse OK para almacenar.
- Para abortar en cualquier momento pulsando OK en el paso 5, pulse TEL.

Visualización de la capacidad de la memoria

Pulse TEL, entonces se visualizará la pantalla de capacidad de la memoria durante aproximadamente un segundo.

Memoria usada — USED FREE — Memoria remanente
6 2 8 8 2 6 4 1 3 (Pantalla de DC-7800)

Modo de calculadora

Pulse CAL para entrar en el Modo de Calculadora.

Ejemplos de cálculo

Ejemplos	Operación	Visualización
	AC	0.
$53 + 123 - 63 =$	$53 \text{ (+)} 125 \text{ (Error)}$ $\text{C} 123$ $\text{(-)} 63 \text{ (=)}$	+ 125. + 123. 113.
$963 \times (23 - 56) =$	$23 \text{ (-)} 56 \text{ (=)}$ 963 (=)	- 31779.
$(56 \times 3 - 89) + 5.2 + 63 =$	$56 \text{ (x)} 3 \text{ (=)}$ $89 \text{ (+)} 5.2 \text{ (+)}$ 63 (=)	78.19230769
$123456 \times 741852 =$	$123456 \text{ (x)} 741852 \text{ (=)}$ C AC	E 9.158608051 9.158608051 0.
$12 + 23 =$	$23 \text{ (+)} 12 \text{ (=)}$	K+ 35.
$45 + 23 =$	45 (=)	K+ 68.
$7 - 5.6 =$	$5.6 \text{ (-)} 7 \text{ (=)}$	K- 1.4
$2 - 5.6 =$	2 (=)	K- -3.6
$2.3 \times 12 =$	$12 \text{ (x)} 2.3 \text{ (=)}$	Kx 27.6
$4.5 \times 12 =$	4.5 (=)	Kx 54.
$45 + 9.6 =$	$9.6 \text{ (+)} 45 \text{ (=)}$	K+ 4.6875
$78 + 9.6 =$	78 (=)	K+ 8.125

S-14

12% de 1500	$1500 \text{ (x)} 12 \text{ (%)}$	180
Porcentaje de 660 contra 880	$660 \text{ (+)} 880 \text{ (%)}$	75.
15% de aumento sobre 2500	$2500 \text{ (x)} 15 \text{ (%)}$	2875.
25% de descuento sobre 3500	$3500 \text{ (x)} 25 \text{ (%)}$	2625.
¿Cuál sería el precio de venta y la ganancia cuando el precio de venta de un artículo es de \$480 y la relación de ganancia sobre el precio de venta es de 25%?	$480 \text{ (+)} 25 \text{ (%)}$	640. 160. (Ganancias)
Si la semana anterior Ud. ganó \$80 y esta semana \$100, ¿cuál sería el porcentaje de incremento?	$100 \text{ (-)} 80 \text{ (%)}$	25.
$80 \times 9 = 720$	$\text{AC} \text{ MC } 80 \text{ (x)} 9 \text{ (=)}$	M 720.
$-) 50 \times 6 = 300$	$50 \text{ (x)} 6 \text{ (=)}$	M 300
$20 \times 3 = 60$	$20 \text{ (x)} 3 \text{ (=)}$	M 60.
480	MR	M 480.

Acerca de la fuente de alimentación


Precaución

- Todos los datos almacenados en la memoria se borrarán si retira las pilas al mismo tiempo.
- Sustituya las pilas por lo menos una vez cada dos años, indiferentemente del uso que le haya dado a la unidad.
- Asegúrese de guardar una copia separada de todos los datos importantes almacenados en la unidad.

S-15

Para sustituir las pilas

1. Pulse OFF para desconectar la alimentación.
 2. Saque el tornillo de sujeción de la cubierta de BATT 1 y retire la cubierta.
 3. Inserte un objeto fino y puntiagudo en (A), y extraiga la pila usada.
 4. Limpie las superficies de la pila nueva con un paño suave y seco e insértela en la unidad asegurándose de que su lado positivo (+) quede dirigido hacia arriba (de manera que pueda verlo).
 5. Vuelva colocar la cubierta del compartimiento de la pila y asegúrela en su lugar con el tornillo.
 6. Repita los pasos 2 al 5 para sustituir la pila de BATT 2.
- Asegúrese de extraer solamente una pila a la vez. De lo contrario, perderá todos los datos almacenados en la memoria.
 - Asegúrese de sustituir las dos pilas usadas por otras nuevas.

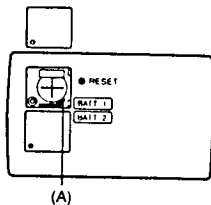

Precauciones sobre las pilas

- Haga que el lado + de cada pila quede orientado hacia arriba (de manera que pueda verlo).
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. De ingerirse, acuda inmediatamente a un médico.

Mensajes

Mensaje	Observaciones
FULL	• Borre algunos datos de la memoria y haga espacio para los nuevos datos.
NO RECORD	• No hay datos en la memoria.
NOT FOUND	• En la memoria no hay ningún dato que coincida con el especificado por Ud.
PASS?	• Su operación requiere entrar en el área de memoria secreta. Introduzca la contraseña.
LOW BAT	• Las pilas están débiles. Sustituya las pilas.

Tabla de ciudades para la Hora Mundial

Código	Nombre de ciudad	Diferencia horaria	Otras ciudades de la zona
-11	(GMT-11)	- 11	Midway
HNL	Honolulu	- 10	
ANC	Anchorage	- 09	
LAX	Los Angeles	- 08	San Francisco, Seattle, Las Vegas
DEN	Denver	- 07	El Paso
CHI	Chicago	- 06	Dallas, Ciudad de México, Houston
NYC	Nueva York	- 05	Washington D.C., Boston, Montreal
CCS	Caracas	- 04	Santiago
RIO	Rio de Janeiro	- 03	São Paulo, Buenos Aires
- 2H	(GMT-2)	- 02	
- 1H	(GMT-1)	- 01	Azores
LON	Londres	+ 00	Hora media de Greenwich
PAR	París	+ 01	Roma, Madrid, Amsterdam
CAI	El Cairo	+ 02	Atenas, Helsinki, Beirut, Jerusalén
JED	Jeddah	+ 03	Kuwait, Nairobi
THR	Teherán	+ 03:30	Abadán, Shiraz
DXB	Dubai	+ 04	Abu Dhabi
KBL	Kabul	+ 04:30	
KHI	Karachi	+ 05	
DEL	Delhi	+ 05:30	Bombay, Calcuta, Colombo
DAC	Dacca	+ 06	
RGN	Yangon	+ 06:30	
BKK	Bangkok	+ 07	Yakarta, Hanoi
HKG	Hong Kong	+ 08	Beijing, Taipei, Singapur, Manila
TYO	Tokio	+ 09	Seúl, Pyongyang
ADL	Adelaida	+ 09:30	Darwin
SYD	Sydney	+ 10	Guam
NOU	Noumea	+ 11	Port Vila
WLG	Wellington	+ 12	Auckland

S-16

S-17

Especificaciones

Modelo: DC-7800/8500

Capacidad de la memoria: 32.701 bytes (DC-7800)
65.470 bytes (DC-8500)

Fuente de alimentación: Dos pilas de litio (CR2032)

Consumo: 0,1 W

Duración de la pila*: Aproximadamente 1 año (una hora de operación por día con dos operaciones de luz de fondo, y una operación de Alarma Diaria por día)

Desactivado automático: Aproximadamente 6 minutos desde la última operación de tecla

Gama de temperaturas ambiente: 0°C a 40°C

Dimensiones: Estado plegado: 15,3 (Al) x 134 (An) x 92 (Pr) mm

Sin plegar: 10,9 (Al) x 134 (An) x 180 (Pr) mm

Peso: DC-7800: 121,5 g/DC-8500: 122 g incluyendo las pilas

* Las pilas entregadas con la unidad en el momento de la compra han sido instaladas para la prueba en fábrica. Por tal motivo, podrían no durar todo el tiempo de servicio normal.

Français

Toutes nos félicitations pour avoir sélectionné ce produit CASIO!
Conservez ce manuel en lieu sûr pour référence future, le cas échéant.

S-18

F-1

Sommaire

Lisez tout d'abord ceci!	F-3
Fonction Indication de l'heure	F-5
Fonction Alarme	F-7
Introduction de caractères	F-8
Rappel de données	F-11
Edition de données	F-12
Zone de mémoire secrète	F-12
Affichage de capacité de la mémoire	F-14
Mode Calculatrice	F-14
Sur l'alimentation	F-15
Messages	F-16
Tableau des villes d'heure dans le monde	F-17
Spécifications	F-18

Lisez tout d'abord ceci!

■ **Conservez des copies écrites de vos données importantes.**
CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité en cas de dommage ou de perte dû à un effacement de données résultant d'un mauvais fonctionnement, de réparations ou du retrait des deux piles.

■ **Réinitialisez l'unité avant de l'utiliser pour la première fois!**

Cette opération efface toutes les données en mémoire!

- Appuyez sur le bouton RESET au dos de l'unité. "RESET?" (réinitialisation?) apparaît sur l'affichage.
- Appuyez sur OK pour réinitialiser ou sur n'importe quelle autre touche pour abandonner l'opération.

• Réglages initiaux après la réinitialisation

Fuseau Heure locale: New York (NYC)
Heure locale: 12:00 AM (minuit), 1er janvier 1996
Fuseau Heure dans le monde: Londres (LON)
Réglage 12/24 heures: 12 heures

■ Précautions importantes

- N'approchez pas cette unité d'une flamme directe.
- Evitez la chaleur: rayons directs du soleil, proximité de chauffages, etc.
- N'essayez jamais de démonter l'unité.
- N'utilisez qu'un chiffon doux imbibé d'une solution faible de détergent neutre, doux et d'eau pour nettoyer l'extérieur de l'unité.
- Les fonctions décrites dans ce manuel sont susceptibles de modification sans préavis.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de réclamations de tiers qui peuvent découler de l'utilisation de ce produit.

■ Sur le rétro-éclairage

- Une pression sur LIGHT fait s'allumer le rétro-éclairage.
- Le rétro-éclairage s'éteint automatiquement environ huit secondes après la dernière opération de la touche LIGHT.
- Appuyez de nouveau sur LIGHT pour éteindre le rétro-éclairage.

F-2

F-3

■ Sur le message de pile faible

Remplacez les piles le plus rapidement possible après que le message "LOW BAT" (Pile faible) apparait.

- Lorsque la charge de la pile est faible, le message "LOW BAT" apparait lorsque vous appuyez sur **ON/OFF**, **TEL**, **SCHEDULE**, **MEMO/TO DO** ou **TIME/ALARM**. Si vous continuez à utiliser l'unité sans remplacer la pile, l'alimentation se coupera automatiquement.
- L'alarme quotidienne ne fonctionne pas pendant que la charge de la pile est faible.

Pour ajuster le contraste de l'affichage


1. Appuyez sur **CAL** pour passer dans le mode Calculatrice.
2. Appuyez sur Δ pour augmenter le contraste (ce qui rend plus sombres les caractères sur l'affichage) ou sur ∇ pour réduire le contraste (ce qui rend plus clairs les caractères).

Fonction Indication de l'heure

Des pressions sur **TIME/ALARM** font passer par l'Heure locale, l'Heure dans le monde et l'Alarme.

Pour changer la ville d'Heure dans le monde

Utilisez **TIME/ALARM** pour afficher l'Heure dans le monde, puis utilisez Δ et ∇ pour faire défiler les villes.

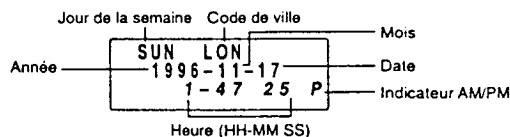

Pour régler la ville d'Heure locale

Exemple


Ville: HKG (Hong Kong)

Opérations de touches	Affichage
TIME/ALARM	MON HOME 1996-1-1 12-05 20 A
EDIT (environ 2 secondes)	NYC -996-01-01 12-05 A
Δ / ∇ • Faites défiler les noms des villes jusqu'à ce que HKG apparaisse.	HKG -996-01-01 12-05 A
OK • Cela réinitialise les secondes à 00.	MON HOME 1996-1-1 12-05 00 A

F-4

F-5

Pour régler l'Heure locale

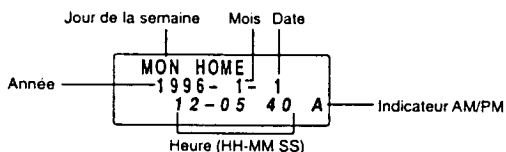

Exemple

Date: 1996-11-17 (17 novembre 1996); Heure: 9:45 PM


Opérations de touches	Affichage
TIME/ALARM	MON HOME 1996-1-1 12-05 20 A
EDIT (environ 2 secondes)	HKG -996-01-01 12-05 A
19961117 P 0945 • Appuyez sur A pour spécifier AM et sur P pour PM. AM est indiqué par "A" sur l'affichage, alors que PM est indiqué par "P".	HKG -996-11-17 09-45 P
OK • Cela réinitialise les secondes à 00.	SUN HOME 1996-11-17 9-45 00 P

- Introduisez toujours les zéros de gauche le cas échéant.
- Procédez comme suit pour spécifier midi et minuit.

	Midi	Minuit
Format 12 heures	12 PM	12 AM
Format 24 heures	12	00

Pour commuter entre l'heure standard et l'heure d'été

1. Affichez l'Heure locale ou l'Heure dans le monde.
 2. Appuyez sur **DST**.
- Vous devez effectuer des réglages séparés pour l'Heure locale et l'Heure dans le monde.
 - Le changement du réglage d'une ville d'Heure dans le monde affecte toutes les villes d'Heure dans le monde.




Pour commuter entre les formats 12 heures et 24 heures

1. Affichez l'Heure locale.
2. Appuyez sur **12/24** pour commuter entre l'indication de l'heure en 12 heures et 24 heures.

Fonction Alarme

- L'alarme résonne pendant 20 secondes lorsque l'heure d'alarme est atteinte.
- Pour arrêter l'alarme pendant qu'elle résonne, appuyez sur n'importe quelle touche.

Pour régler l'heure d'alarme

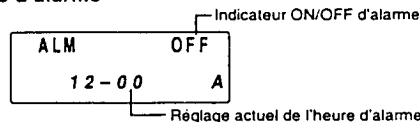

Exemple

8:05 PM


Opérations de touches	Affichage
TIME/ALARM TIME/ALARM TIME/ALARM	ALM OFF 12-00 A
EDIT	ALM 2-00 A
0805 P • Appuyez sur A pour spécifier AM et sur P pour PM. AM est indiqué par "A" sur l'affichage, alors que PM est indiqué par "P".	ALM 8-05 P
OK	ALM ON 8-05 P

F-6

F-7

Pour activer et désactiver les alarmes

- Appuyez sur **TIME/ALARM** pour afficher l'écran d'alarme.
- Appuyez sur **Y/N**.
- Utilisez **▲** et **▼** pour passer par les affichages comme illustré ci-dessous, et sur **◀** et **▶** pour sélectionner "Y" (activée) ou "N" (désactivée).

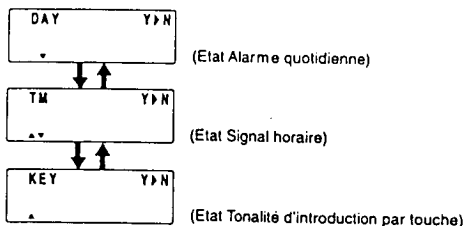

- Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran d'alarme.

Introduction de caractères

- La mémoire de la DC-7800 (total des modes Répertoire téléphonique, Agenda, Mémo et A Faire) peut contenir jusqu'à 32.701 caractères, alors que la mémoire de la DC-8500 peut contenir jusqu'à 65.470 caractères.
- Vous pouvez introduire des caractères alphabétiques, des chiffres ou des symboles pendant que le curseur se trouve sur la ligne supérieure ou la seconde ligne de l'affichage (zone de texte). Seulement des chiffres peuvent être introduits pendant que le curseur se trouve sur la troisième ligne (zone de numéro).
- Pour introduire un symbole, appuyez sur **SHIFT** (de sorte que l'indicateur **SHIFT** se trouve sur l'affichage), puis appuyez sur la touche du symbole que vous voulez introduire.
- Pour introduire un retour, appuyez sur **↵**.
- Dans la zone de chiffres, appuyez sur **-** pour introduire un trait d'union.
- Pour introduire un espace, appuyez sur **SPC**.
- Pour changer un caractère, utilisez **◀** et **▶** pour déplacer le curseur, puis introduisez le nouveau caractère.
- Pour effacer tous les caractères introduits, appuyez sur **CLR**.

F-8

Pour introduire des données de Répertoire téléphonique

- Nom: 28 caractères; adresse courrier électronique: 42 caractères; numéro de téléphone: 24 chiffres; numéro de télécopie: 24 chiffres; numéro de téléappel: 24 chiffres; numéro de téléphone cellulaire: 24 chiffres

Exemple

Nom: CASIO; Adresse courrier électronique: ABCD@XYZ.COM (abcd@xyz.com); Tél: 045-012-3456; Télécopie: 045-012-7890; Téléappel: 045-987-6543; Téléphone cellulaire: 045-654-3210

Opérations de touches	Affichage
TEL	NAME?
CASIO OK	E-MAIL/ADD?
ABCD SHIFT @ XYZ . COM OK	TEL#?
045-012-3456 OK	FAX#?
045-012-7890 OK	PAGER#?
045-987-6543 OK	CELL#?
045-654-3210 OK	NAME?

- Les données sont automatiquement classées dans l'ordre alphabétique conformément aux noms.

F-9

Pour introduire des données Agenda

- Jusqu'à 56 caractères par rubrique de données.

Exemple

Réunion le 5 décembre 1996, à partir de 2 PM

Opérations de touches	Affichage
SCHEDULE	SCH?
MEETING OK	DATE/TIME? 1996-11-17 12-00 A
19961205	DATE/TIME? 1996-12-05 2-00 A
0200 P OK • Appuyez sur A pour spécifier AM et sur P pour PM. AM est indiqué par "A" sur l'affichage, alors que PM est indiqué par "P".	SCH?

- Les données Agenda sont classées par date et heure.

Pour introduire des données Mémo

- Jusqu'à 56 caractères par rubrique de données.

Exemple

JODY BIRTHDAY (anniversaire de Jody), 10-5 (5 octobre)

Opérations de touches	Affichage
MEMO/TO DO	MEMO?
JODY SPC BIRTHDAY	JODY BIRTHDAY
10-5 OK	MEMO?

- Les données Mémo ne sont pas classées.

Pour introduire des données A Faire

- Jusqu'à 56 caractères par rubrique de données.

Exemple

CALL BILL

Opérations de touches	Affichage
MEMO/TO DO MEMO/TO DO	DO WHAT?
CALL SPC BILL	CALL BILL
OK	DO WHAT?

- Les données A Faire ne sont pas classées.

Rappel de données

Les indicateurs **▲** et **▼** sur l'écran indiquent que des données existent au-dessus ou au-dessous des données affichées. Utilisez **▲** ou **▼** pour faire défiler l'écran et voir les autres données.

- Des indicateurs sur le côté gauche de l'écran de Répertoire téléphonique indiquent quel type de données est actuellement affiché. Les indicateurs sur l'affichage sont : **TEL** (nom), **E-MAIL** (courrier électronique), **TEL** (numéro de téléphone), **FAX** (numéro de télécopie), **CALL** (numéro de téléappel), **CELL** (numéro de téléphone cellulaire).
- Lors du défilement des données de Répertoire téléphonique, une pression sur **▼** affiche en premier l'élément de nom avec le numéro de téléphone. Une pression sur **▼** fait ensuite passer à l'élément courrier électronique dans la zone de texte, laissant le numéro de téléphone dans la zone de numéro. Une pression sur **▼** après que l'élément courrier électronique est affiché fait défiler le numéro de téléphone, le numéro de télécopie, le numéro de téléappel et le numéro de téléphone cellulaire dans la zone de texte de l'affichage. Des pressions sur **▲** forment passer par les données dans l'ordre inverse de la séquence décrite ci-dessus.

F-1

• Recherche par défilement

1. Utilisez TEL, SCHEDULE ou MEMO/TO DO pour passer dans le mode (Répertoire téléphonique, Agenda, Mémo, A Faire) qui contient les données que vous cherchez.
2. Utilisez ∇ pour faire descendre, Δ pour faire remonter. Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler à grande vitesse.

• Recherche de caractère initial

1. Utilisez TEL ou SCHEDULE pour passer dans le mode (Répertoire téléphonique, Agenda) qui contient les données que vous cherchez.
2. Introduisez les caractères initiaux des données que vous cherchez.
3. Appuyez sur Δ ou ∇ pour démarrer la recherche.
4. Si vous obtenez plus d'une donnée, vous pouvez les faire défiler.

Édition de données

Pour éditer des données

1. Rappelez les données et appuyez sur EDIT.
2. Introduisez les données comme vous le faites normalement.

Pour effacer des données

1. Rappelez les données.
2. Appuyez sur SHIFT DELETE et le message "DEL?" apparaît sur l'affichage.
3. Appuyez sur OK pour les effacer ou sur n'importe quelle autre touche pour abandonner l'opération.

Zone de mémoire secrète

Important!

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez réinitialiser, ce qui efface tout ce qui se trouve en mémoire!

Pour enregistrer un mot de passe

Exemple

Mot de passe: ABC1

Opérations de touches	Affichage
TEL	NAME?
SECRET	PASS?
ABC 1 OK • Votre mot de passe peut être composé de 12 caractères maximum.	NAME?

- Une fois que vous êtes dans la zone de mémoire secrète (indiquée par $\Rightarrow$), vous pouvez introduire, rappeler, éditer et effacer des données, et passer entre les modes Répertoire téléphonique, Agenda, Mémo et A Faire exactement comme vous le faites dans la zone de mémoire normale (non secrète).

Pour passer dans la zone de mémoire secrète

1. Dans le mode Répertoire téléphonique, Agenda, Mémo ou A Faire, appuyez sur SECRET.
2. Introduisez le mot de passe actuel et appuyez sur OK. Si le mot de passe n'est pas correct, le mot de passe que vous avez introduit apparaît sur l'affichage, le curseur étant situé sous sa première lettre.

Pour sortir de la zone de mémoire secrète

Appuyez sur SECRET, TIME/ALARM ou CAL pour sortir de la zone de mémoire secrète.

Pour changer le mot de passe

1. Dans le mode Répertoire téléphonique, Agenda, Mémo ou A Faire, appuyez sur SECRET.
 2. Introduisez le mot de passe actuel et appuyez sur OK.
 3. Appuyez sur SHIFT SECRET pour afficher le mot de passe actuel.
 4. Appuyez sur EDIT.
 5. Introduisez le nouveau mot de passe et appuyez sur OK pour le mettre en mémoire.
- Pour abandonner l'opération avant d'appuyer sur OK à l'étape 5, appuyez sur TEL.

F-12

F-13

Affichage de capacité de la mémoire

Appuyez sur TEL et l'écran de capacité de la mémoire apparaît sur l'affichage pendant environ une seconde.

Mémoire utilisée	USED	FREE	Mémoire restante
	6 2 8 8	2 6 4 1 3	(Affichage DC-7800)

Mode Calculatrice

Appuyez sur CAL pour passer dans le mode Calculatrice.

■ Exemples de calcul

Exemples	Opération	Affichage
	AC	0.
53 + 123 - 63 =	53 [+] 123 [+] 63 [-]	125. 123. 113.
963 x (23 - 56) =	23 [-] 56 [x] 963 [=]	- 31779.
(56 x 3 - 89) + 5.2 + 63 =	56 [x] 3 [-] 89 [+] 5.2 [+] 63 [=]	78.19230769
123456 x 741852 =	123456 [x] 741852 [=]	E 9.158608051
	C	9.158608051
	AC	0.
12 + 23 =	12 [+] 23 [+]	K + 35.
45 + 23 =	45 [+] 23 [+]	K + 68.
7 - 5.6 =	7 [-] 5.6 [-]	K - 1.4
2 - 5.6 =	2 [-] 5.6 [-]	K - -3.6
2.3 x 12 =	2.3 [x] 12 [=]	K x 27.6
4.5 x 12 =	4.5 [x] 12 [=]	K x 54.
45 + 9.6 =	45 [+] 9.6 [+]	K + 4.6875
78 + 9.6 =	78 [+] 9.6 [+]	K + 8.125
12% de 1500	1500 [x] 12 [%]	180.
Pourcentage de 660 par rapport à 880	660 [+] 880 [%]	75.

F-14

Addition de 15% à 2500	2500 [x] 15 [%] +	2875.
Remise de 25% sur 3500	3500 [x] 25 [%] -	2625.
Quels seront le prix de vente et le bénéfice lorsque le prix d'achat d'un article est \$480 et la marge bénéficiaire par rapport au prix de vente est de 25%?	480 [+] 25 [%] =	640. 160. (Bénéfice)
Si vous avez gagné \$80 la semaine dernière et \$100 cette semaine, quelle est l'augmentation en pourcentage?	100 [-] 80 [%] =	25.
80 x 9 = 720	AC MC 80 [x] 9 [M+]	M 720.
-) 50 x 6 = 300	50 [x] 6 [M-]	M 300.
20 x 3 = 60	20 [x] 3 [M+]	M 60.
480	MR	M 480.

Sur l'alimentation


Attention

- Toutes les données stockées en mémoire sont perdues si vous retirez les deux piles en même temps.
- Remplacez les piles au moins tous les deux ans, quelle que soit votre utilisation de l'unité.
- Assurez-vous de conserver une copie séparée de toutes les données importantes que vous mettez en mémoire dans l'unité.

F-15

Pour remplacer les piles

- Appuyez sur OFF pour couper l'alimentation.
 - Retirez la vis de fixation du couvercle du logement BATT 1 et retirez le couvercle.
 - Insérez un objet mince et pointu dans (A) et retirez la vieille pile.
 - Essuyez les surfaces de la nouvelle pile avec un chiffon sec et doux, et insérez la pile dans l'unité en vérifiant que son côté positif (+) est bien tourné vers le haut (donc visible).
 - Remettez le couvercle de la pile en place et fixez-le avec la vis.
 - Répétez les opérations 2 à 5 pour remplacer la pile du logement BATT 2.
- Assurez-vous de ne retirer qu'une seule pile à la fois, sinon toutes les données enregistrées dans la mémoire seront perdues.
 - Assurez-vous de remplacer en même temps les deux piles par des neuves.

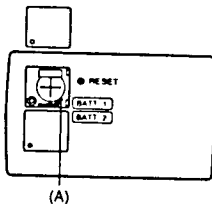

Précautions concernant les piles

- Placez le pôle + de chaque pile vers le haut (vous pouvez donc le voir).
- Rangé des piles hors d'atteinte de jeunes enfants. Si une pile est avalée, consultez immédiatement un médecin.

Messages

Message	Remarques
FULL	• Efface certaines données en mémoire pour faire de la place pour les nouvelles données.
NO RECORD	• Il n'y a pas de données en mémoire.
NOT FOUND	• Aucune donnée en mémoire ne correspond à votre spécification.
PASS?	• Cette opération nécessite de passer dans la zone de mémoire secrète. Introduisez le mot de passe.
LOW BAT	• La charge de la pile est faible. Remplacez les piles.

Tableau des villes d'heure dans le monde

Code	Nom de la ville	Décalage horaire	Autres villes dans le fuseau
-11	(GMT-11)	- 11	Midway
HNL	Honolulu	- 10	
ANC	Anchorage	- 09	
LAX	Los Angeles	- 08	San Francisco, Seattle, Las Vegas
DEN	Denver	- 07	El Paso
CHI	Chicago	- 06	Dallas, Mexico, Houston
NYC	New York	- 05	Washington, Boston, Montréal
CCS	Caracas	- 04	Santiago
RIO	Rio de Janeiro	- 03	Sao Paulo, Buenos Aires
- 2H	(GMT-2)	- 02	
- 1H	(GMT-1)	- 01	
LON	Londres	+ 00	Les Açores
PAR	Paris	+ 01	Temps moyen de Greenwich
CAI	Le Caire	+ 02	Rome, Madrid, Amsterdam
JED	Djedda	+ 03	Athènes, Helsinki, Beyrouth, Jérusalem
THR	Téhéran	+ 03:30	Koweït, Nairobi
DXB	Dubay	+ 04	Abadan, Shiraz
KBL	Kaboul	+ 04:30	Abu Dhabi
KHI	Karachi	+ 05	
DEL	Delhi	+ 05:30	Bombay, Calcutta, Colombo
DAC	Dacca	+ 06	
RGN	Yangon	+ 06:30	
BKK	Bangkok	+ 07	Djakarta, Hanoï
HKG	Hong Kong	+ 08	Pékin, Taïpei, Singapour, Manille
TYO	Tokyo	+ 09	Séoul, Pyongyang
ADL	Adélaïde	+ 09:30	Darwin
SYD	Sydney	+ 10	Guam
NOU	Nouméa	+ 11	Port Vila
WLG	Wellington	+ 12	Auckland

Spécifications

Modèle: DC-7800/8500

Capacité de la mémoire: 32.701 octets (DC-7800)

65.470 octets (DC-8500)

Alimentation: Deux piles au lithium (CR2032)

Consommation: 0,1 W

Durée de service de la pile*:

Approximativement 1 an (une heure d'utilisation par jour avec deux opérations du rétro-éclairage et une opération de l'alarme quotidienne par jour)

Mise hors circuit automatique: Approximativement 6 minutes après la dernière opération de touche

Plage de température ambiante: 0°C-40°C

Dimensions: Fermée: 15,3 (H) x 134 (L) x 92 (P) mm

Ouverte: 10,9 (H) x 134 (W) x 180 (D) mm

Poids: DC-7800: 121,5 g/DC-8500: 122 g piles comprises

* Les piles qui se trouvent dans l'unité lorsque vous l'avez achetée ont servi aux essais en usine. Elles peuvent donc ne pas fournir une durée de service normale.

F-17

MEMO

F-16

F-18

MEMO

