


Fonctions clefs

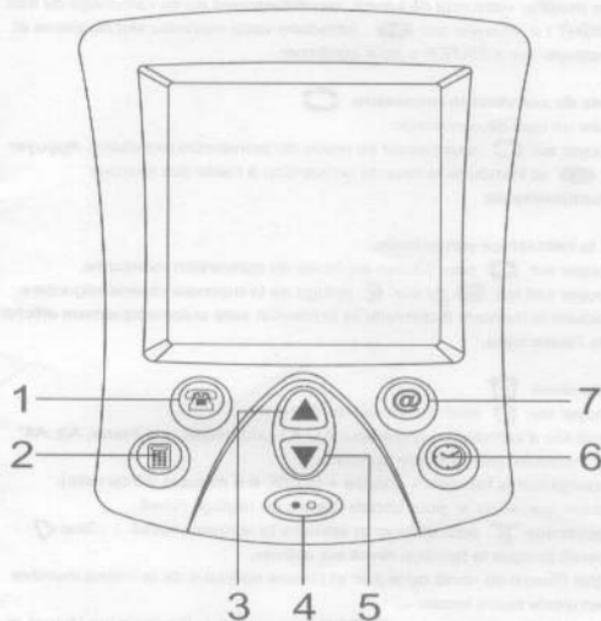

1. Touche « TEL »	appuyer pour accéder au mode Répertoire Téléphonique
2. Touche « CAL »	appuyer pour accéder au mode Calendrier
3. Touche « SEARCH » ▲	utiliser cette touche pour accéder à l'enregistrement de données précédent
4. Touche « ON/OFF »	pour allumer et éteindre l'appareil
5. Touche « SEARCH » ▼	utiliser cette touche pour accéder à l'enregistrement de données suivant
6. Touche « TIME »	appuyer pour afficher l'heure locale
7. Touche « EMAIL »	appuyer pour enregistrer l'adresse e-mail dans le mode Répertoire Téléphonique

Note :

Hormis la touche « ON/OFF », les 6 autres touches ont la même fonction que sur le LED DISPLAY

Fonctions principales



Mode heure locale



Mode heure mondiale (24 villes)



Mode répertoire téléphonique



Mode répertoire adresses e-mail



Introduction mot de passe/entrée des données



Convertisseur de monnaie



Mode réveil



Mode Calculatrice

A. Mode heure locale

Affichage :

- Appuyer sur la touche  pour afficher l'heure locale à l'écran. La date apparaît au-dessus, l'heure locale en-dessous.
- Appuyer sur la touche  pour afficher le nom de la ville à la place de la date. Appuyer sur  pour afficher la date à nouveau.
- Appuyer sur « 12/24 » pour (dés)activer l'affichage 12 h / 24 h, en affichage de l'heure locale ou l'heure mondiale.

Initialisation :

- En mode heure locale, appuyer sur **SET** pour passer au mode de réglage de l'heure.
- A l'aide des touches  et , sélectionner la ville de votre choix. Appuyer sur « ENTER » pour confirmer le choix de la ville.
- A l'aide des touches  et , sélectionner AM ou PM si vous avez sélectionné le mode de 12 heures. Ces deux touches n'apparaissent pas lors de la sélection 24 heures.
- A l'aide des touches  et , régler ensuite le jour, le mois, l'année, l'heure,

et les minutes et ajuster en vous aidant des touches alphanumériques. Appuyer sur « ENTER » pour confirmer le réglage.

- Le message *Error 1* sera affiché en cas de réglage erroné. Il faut revenir en mode de réglage de l'heure et recommencer.

B. Mode heure mondiale (24 villes)

- Appuyer sur  pour passer en mode heure mondiale.
- Appuyer sur  ou  pour sélectionner le nom et l'heure d'autres villes parmi les 24 villes suivantes :

Auckland
Midway
Honolulu
Anchorage
Seattle
Los Angeles
Denver
Chicago
New York
Caracas
Brasilia
London
Paris
Rome
Cairo
Moscow
Riyadh
Dubai
New Dehli
Bangkok
HongKong
Beijing
Tokyo
Sydney

- Appuyer sur **▶** pour afficher la date, appuyer sur **▲** ou **▼** pour régler l'heure, appuyer sur **◀** pour afficher à nouveau le nom de la ville.

Autres fonctions possibles en mode heure locale et heure mondiale :

- Appuyer sur  pour (dés)activer la fonction tonalité des touches. Si la fonction tonalité des touches est désactivée, l'icône  disparaîtra du coin supérieur droit de l'écran LCD.
- Appuyer sur  pour (dés)activer le mode DST.

C. Mode répertoire téléphonique

Introduction des données :

- Appuyer sur  pour passer en mode répertoire téléphonique. Le mot « NAME ? » apparaîtra à l'écran.
- Introduisez le nom à l'aide des touches alphanumériques. La touche @ contient les caractères suivants : @ # \$ % & ' () * + , - . / \ _ ` { } ~ : ; ' / \ _ & * ! ? > < , Appuyer sur « ENTER » pour confirmer. Le mot « PHONE ? » apparaîtra ensuite.
- Introduisez le numéro à l'aide des touches alphanumériques et appuyer sur « ENTER » pour confirmer. Le mot « STORED ! » apparaîtra ensuite, confirmant que le nom et le numéro ont bel et bien été enregistrés.

Rechercher des données :

- Immédiatement après avoir appuyé sur la touche , utilisez les touches **▲** et **▼** pour rechercher les données désirées.
- S'il n'y a pas d'enregistrements, le message «NO FILE » sera affiché.

Modifier des données affichées :

- Appuyer sur , déplacer le curseur à l'aide des touches **◀** et **▶** jusqu'à l'endroit désiré, et modifier à l'aide des touches alphanumériques. Appuyer sur « ENTER » pour confirmer.

Supprimer des données affichées :

- Appuyer sur la touche , le mot « DELETE ? » apparaîtra. Appuyer sur « Y » pour confirmer ou sur « N » pour garder les données inchangées.

Note : Maximum de 16 caractères et de 16 chiffres par enregistrement.

D. Mode répertoire adresses e-mail

- Appuyer sur la touche  pour accéder au mode répertoire adresses e-mail.
- Pour l'introduction et la recherche des données, suivre les mêmes instructions que pour le mode répertoire téléphonique, SAUF que lorsque le nom désiré est affiché, appuyer à nouveau sur la touche pour afficher l'adresse e-mail.

Note : Maximum de 8 caractères par nom et de 24 caractères par adresse e-mail.

E. Protection mot de passe pour les répertoires de téléphone et d'adresses e-mail.

Des sections sécurisées peuvent être créées dans les répertoires de téléphone et d'adresses e-mail en enregistrant un mot de passe.

- Dans les 2 modes, appuyer sur .
- Introduisez un nombre à 4 chiffres, ensuite appuyer sur « ENTER ». S'il est introduit pour la première fois, le mot de passe sera enregistré. Si le mot de passe existait déjà, le mot de passe introduit sera vérifié : le mot « RIGHT ! » apparaîtra lorsqu'il s'agit du bon code, le mot « WRONG ! » apparaîtra lorsque le code introduit est erroné.
- Lorsque le mot « RIGHT ! » apparaît, vous accédez à la section sécurisée de votre répertoire. Rechercher, éditer et effacer les données comme plus haut.
- Appuyer sur la touche  ou toute autre touche des modes (exceptés les modes de répertoire de téléphone et d'adresses e-mail) fermera et verrouillera automatiquement la section sécurisée du répertoire. Pour réactiver, utiliser votre mot de passe à nouveau.

- Pour modifier votre mot de passe, immédiatement après l'affichage du mot « RIGHT 1 », appuyer sur **SET**, introduire votre nouveau mot de passe et ré-appuyer sur « ENTER » pour confirmer.

F. Mode de conversion monétaire

Introduire un taux de conversion :

- Appuyer sur  pour passer en mode de conversion monétaire. Appuyer sur **SET** et introduire le taux de conversion à l'aide des touches alphanumériques.

Utiliser la calculatrice convertisseur :

- Appuyer sur  pour passer en mode de conversion monétaire.
- Appuyer soit sur  ou sur **€** le logo de la monnaie choisie clignotera, introduire le montant à convertir et le résultat sera automatiquement affiché dans l'autre ligne.

G. Mode réveil

- Appuyer sur  pour passer au mode réveil.
- Possibilité d'introduire 4 réglages : A1, A2 pour régler une heure, A3, A4 pour introduire jour et heure spéciaux.
- A2 comprend la fonction « snooze » (5 fois, à 5 minutes d'intervalle).
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour choisir l'heure du réglage réveil.
- Appuyer sur **ON/OFF** pour allumer et éteindre la sonnerie réveil. L'icône  apparaît lorsque la fonction réveil est activée.
- Régler l'heure de réveil ou le jour et l'heure spéciaux de la même manière qu'en mode heure locale.
- En cas d'erreur, le message **ERROR!** sera affiché. Réintroduire l'heure du réveil.
- Après l'introduction de l'heure du réveil et après avoir appuyé sur <ENTER> pour confirmer, utiliser les touches **◀** et **▶** pour choisir le type de son souhaité parmi les 2 sons bip et les 12 mélodies.
- Lors du déclenchement de la sonnerie réveil, toucher l'écran LCD pour la désactiver.

H. Mode calculatrice

- Appuyer sur  pour passer en mode calculatrice. Calculatrice à 8 chiffres, opérations arithmétiques de base.

REPLACEMENT DES BATTERIES INSTALLATION DES PILES

- 1) Eteindre l'appareil avant de remplacer les batteries. Dévisser le couvercle, et insérer une pile au lithium N° CR2032 ou équivalente dans le compartiment vide, en s'assurant que le pôle + se situe vers le haut. Retirer ensuite l'ancienne pile. Refermer le couvercle.
- 2) Important : s'assurer que la nouvelle pile est installée correctement. Une polarité erronée peut endommager l'appareil.
- 3) Pour une optimisation de la performance et une durée de vie plus longue, nous vous recommandons d'utiliser des piles au lithium CR2025 de bonne qualité.
- 4) Pour éviter des dommages dus à l'écoulement du liquide contenu dans la pile, remplacer la pile tous les deux ans, indépendamment du nombre d'utilisations de l'appareil.
- 5) Attention : insérer une nouvelle pile avant de retirer l'ancienne. Ne pas laisser les deux compartiments vides plus de 20 secondes pour conserver les enregistrements en mémoire.

Note :

- Ne pas recharger des batteries non-rechargeables
- Utiliser une pile CR2025
- Lors de l'insertion de la pile, s'assurer que les pôles + et - sont alignés correctement
- Les piles ou accumulateurs usagés doivent être retirés du produit.
- Il est recommandé de laisser effectuer le changement de pile par une personne qualifiée.
- Garder l'emballage car il contient des informations précieuses.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Les accumulateurs doivent être enlevés de l'appareil avant d'être chargés (s'ils peuvent l'être).
- Les piles rechargeables ne sont à recharger qu'en présence d'un adulte